


WINCLEAN W5 PRO EVOLUTION

Manuel D'utilisation



WINCLEAN

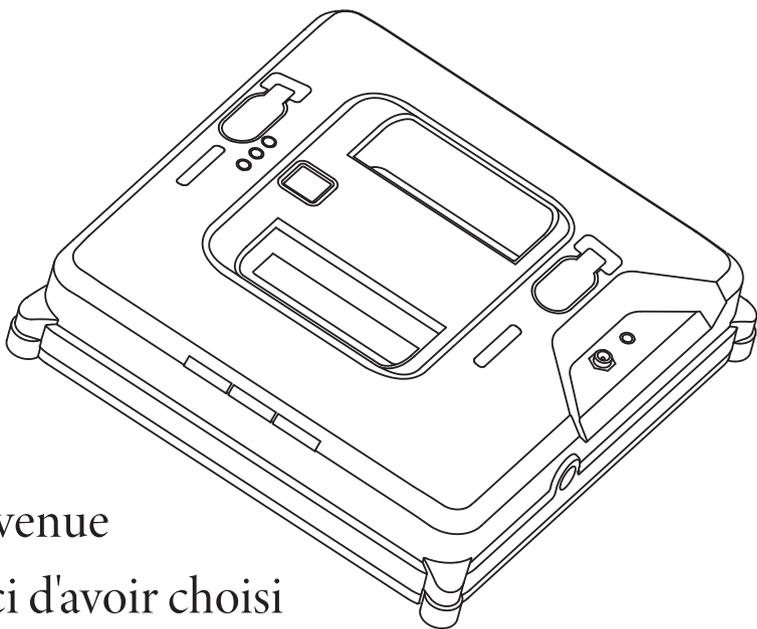

Bienvenue

Merci d'avoir choisi

WINCLEAN



WINCLEAN

Pour assurer votre sécurité et un travail efficace de votre W5 PRO EVOLUTION



Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation

WWW.WINCLEAN-FRANCE.FR

Introduction


Présentation du W5 PRO EVOLUTION	1
Contenu & Accessoires	2
Installation	3
Utilisation et avertissements	4
Programmes de nettoyage	5
Signaux lumineux & alarme	6
Fonctions de la télécommande	7
Fiche Technique	8
Dépannage & Sécurité	8/9
Conditions de garantie	10
Dysfonctionnements	
Informations client	
Entretien	

Présentation W5 PRO EVOLUTION

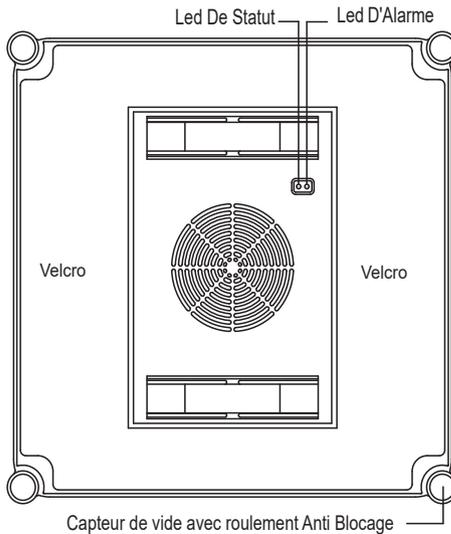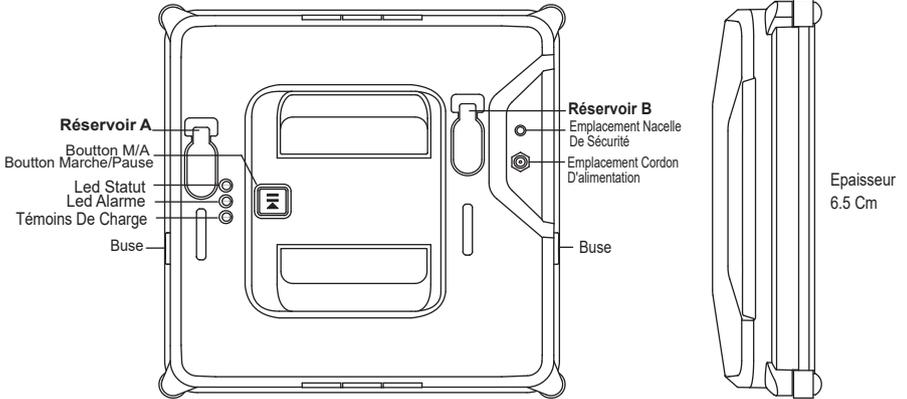


Dessous


CONTENU & ACCESSOIRES

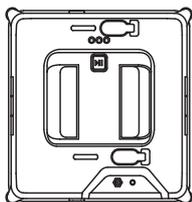


W5 PRO EVOLUTION




TELECOMMANDE

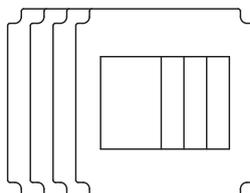


MICROFIBRES X4

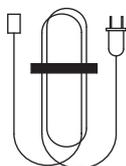

CABLE SECTEUR

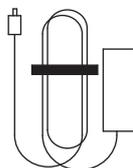


TRANSFORMATEUR



ATOMISEUR 100ml




MANUEL D'UTILISATION

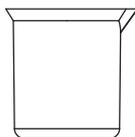


VERRE DOSEUR

Installation


1. Attachez l'extrémité du mousqueton de la nacelle de sécurité à un objet solide et fiable, et vérifiez si l'extrémité rattachée au robot s'est également.

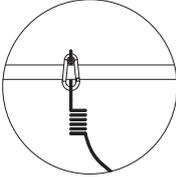


2. Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans la fente de l'adaptateur secteur puis insérez le plug-in de l'adaptateur secteur dans le port de l'appareil et serrez l'écrou.

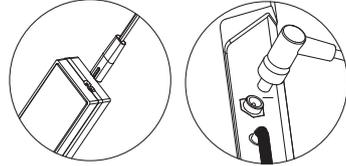


※ 3. Branchez l'appareil au secteur et mettez le sous tension, le voyant bleu sur le transformateur et le voyant vert sur le capot du robot (orange en état de charge) s'allument simultanément.

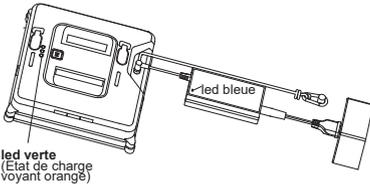

4. Bien ajustez la surface blanche de la microfibre sur les bandes Velcro au dessous de l'appareil. Assurez-vous d'utiliser les microfibras d'origines fournies, sinon cela pourrait affecter les performances de l'appareil.

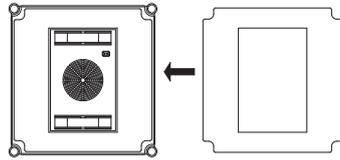


5. Pulvérisiez uniformément (3 à 5 fois environ) la microfibras pour la rendre légèrement humide. Attention ! Ne pas mouiller les chenilles de l'appareil pour éviter qu'elles patinent lorsque qu'elles sont marchées. Ajouter environ 30 ml d'eau claire (Déminéralisé de préférence) dans chacun des deux réservoirs d'eau et refermez hermétiquement les couvercles en silicone.

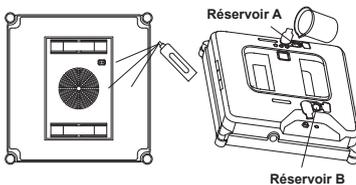

6. Maintenez la touche MA/AR enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer l'appareil puis placez le robot sur la surface à nettoyer, effectuez à nouveau une simple pression sur la touche MA/AR pour démarrer le programme de nettoyage souhaité.

Pulvérisateur D'eau:
Peu importe le mode de nettoyage sélectionné, appuyez sur le bouton AU de la télécommande 2 Bips l'appareil passe en mode de pulvérisation automatique, appuyer 1 Bip désactive le mode de pulvérisation automatique. Evitez d'utiliser trop souvent le bouton de pulvérisation manuelle (Voir Télécommande)

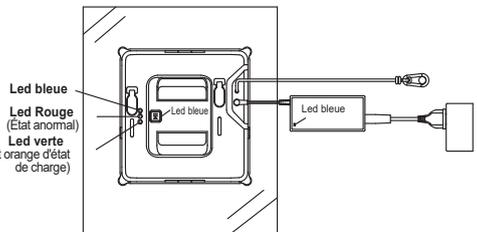

Utilisation et avertissements

Nacelle de sécurité

Inspectez la nacelle de sécurité, assurez-vous qu'elle ne soit pas endommagée et vérifiez si cette dernière est solidement attachée à un objet.

Conditions de travail

Ne pas utiliser sous la pluie ou lorsque la surface à traiter est mouillée.

Toujours démarrer l'appareil d'un endroit sec.

Ne pas utiliser sur une surface fissurée.

Lorsque l'appareil fonctionne l'extérieur et dans le vide:

Il est obligatoire d'utiliser la nacelle de sécurité

Nettoyage

Ne pas mouiller les chenilles de l'appareil.

En cas de grosses poussières, à l'aide d'une microfibre faire un premier passage à sec sinon l'humidité du détergent pourrait faire des paquets. En entretien: Pulvériser uniformément (3 à 5 fois environ) la microfibre pour la rendre légèrement humide.

Attention ! **Ne pas mouiller les chenilles de l'appareil.**

Il est primordial de laver et sécher les microfibrilles souillées avant utilisation.

Veuillez utiliser les microfibrilles d'origine au risque d'affecter les performances de l'appareil.

Utiliser UNIQUEMENT de l'eau (Déméralisée de préférence) dans les réservoirs.

En mode pulvérisation automatique lorsque l'appareil se dirige vers le haut dans le sens de la marche, cette fonction est désactivée momentanément afin d'éviter des coulures.

Évitez d'utiliser fréquemment le bouton de pulvérisation d'eau manuelle (Voir Télécommande).

Commencer

Assurez-vous que la prise électrique et le transformateur soient bien connectés et branchés.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour allumer l'appareil, lorsque la soufflerie démarre déposez l'appareil au centre de la surface à traiter.

Assurez-vous que l'appareil est bien fixé.

Appuyez de nouveau d'une simple pression sur le bouton Marche/Arrêt pour lancer le nettoyage.

Récupérer l'appareil

Lorsque le cycle de nettoyage est terminé, l'appareil revient à son point de départ, saisissez la poignée et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'aspiration s'arrête, puis retirez le robot.


Si par accident vous ne pouvez pas atteindre l'appareil, utilisez la télécommande en mode manuel à l'aide des touches multidirectionnelles.

Protection contre la mise hors tension et coupure d'électricité


L'appareil est équipé d'une batterie interne, qui peut le retenir pendant 20 à 30 min max en cas de mise hors tension accidentelle et déclenchera l'alarme sonore et visuelle. Veuillez alimenter l'appareil ou le récupérer dès que possible.

Programmes de Nettoyage


Mode Horizontal Z

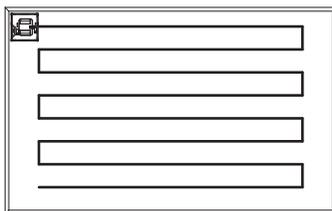

Mode Vertical N

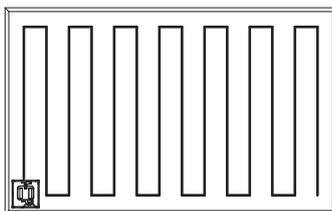

Mode Double Z/N

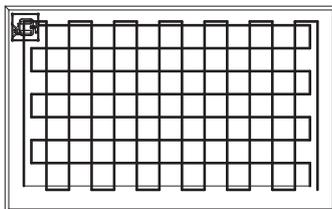

Mode en Z :

Positionnez l'appareil au centre de la surface à nettoyer et le lancer, après avoir calculer le bas et la gauche à partir de sa position initiale, il se déplacera vers le coin supérieur gauche et commencera le cycle en forme de Z de haut en bas, tout en appliquant les microfibrilles humides à l'omission de la partie séchant et active le mode de double chevauchement, après le nettoyage il revient automatiquement à sa position de départ.


Mode en N :

Positionnez l'appareil au centre de la surface à nettoyer et le lancer, après avoir calculer le bas et la gauche à partir de sa position initiale, il se déplacera vers le coin inférieur gauche et commencera le cycle par le bas en forme de N de bas en haut, tout en appliquant les microfibrilles humides à l'omission de la partie séchant et active le mode de double chevauchement, après le nettoyage il revient automatiquement à sa position de départ.

Trajectoire en forme de Z/N :

Positionnez l'appareil au centre de la surface à nettoyer et le lancer, après avoir calculer le bas et la gauche à partir de sa position initiale, il se déplacera vers le coin supérieur gauche et commencera le cycle en forme de Z & N de haut en bas, tout en appliquant les microfibrilles humides à l'omission de la partie séchant et active le mode de double chevauchement X2, après le nettoyage il revient automatiquement à sa position de départ.


Signaux lumineux & Alarme

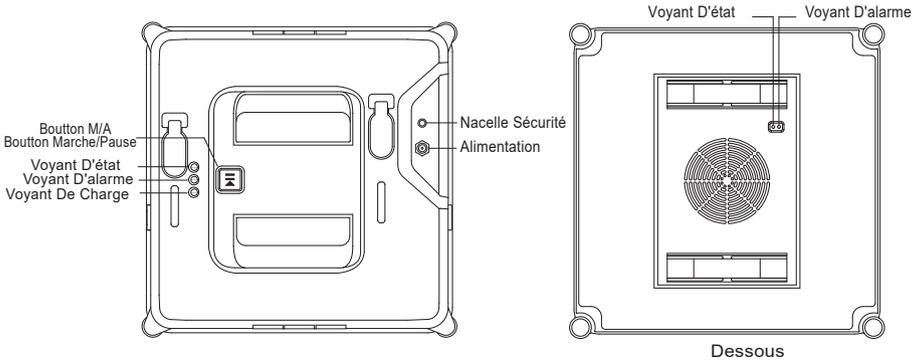

Indicateurs LED et définition

LED & Alarme	Définition	La solution
Voyant Départ/Pause allumé	état normal	
Voyant d'état allumé	état normal	
Voyant d'état allumé	état normal	
Le voyant d'alarme clignote et le buzzer émet un bip	Mauvaise connexion de l'alimentation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si l'alimentation est coupée 2. Vérifiez si la prise est bien branchée 3. Vérifiez si l'écrou de fixation est bien serré
L'appareil s'arrête avec le voyant rouge clignotant	Puissance d'aspiration insuffisante	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si la microfibre est correctement fixé 2. Vérifiez s'il y a une fissure sur la surface 3. Vérifiez si la surface est trop gondolée
Le buzzer émet deux bips lorsqu'il est utilisé	Le capteur de bord détecte le vide	Retour sonore normal
Voyant rouge allumé, pas de bip	L'appareil n'aspire pas correctement	Placez l'appareil manuellement sur la surface de la fenêtre, assurez-vous qu'il aspire correctement
Voyant de charge orange allumé	Charge en cours	
Voyant de charge voyant vert allumé	Chargement complet	
Appuyez sur la télécommande le bouton de pulvérisation d'eau automatique émettra 2 bips	Le mode de pulvérisation d'eau automatique est activé	
Appuyez sur la télécommande, le bouton de pulvérisation d'eau automatique émettra un bip	Mode de pulvérisation automatique désactivé	

Fonctions de la télécommande

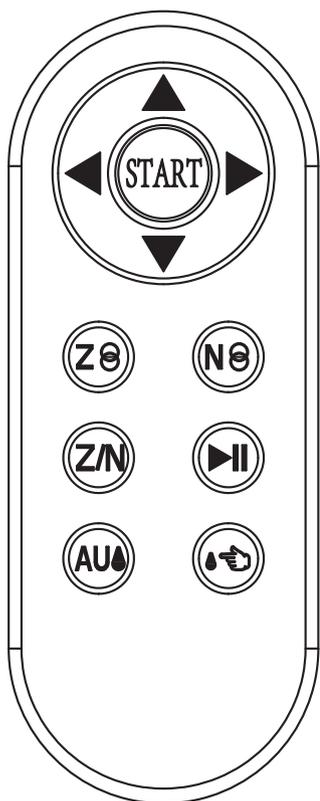

-  Bouton Marche/Arrêt
-  Bouton Départ/Pause
-  Déplacement manuel vers le haut
-  Déplacement manuel vers le bas
-  Déplacement manuel vers la gauche
-  Déplacement manuel vers la droite
-  Nettoyage automatique en forme de Z
-  Nettoyage automatique en forme de N
-  Nettoyage en forme de Z à N
-  Pulvérisation d'eau automatique
-  Pulvérisation d'eau manuelle

Fiche Technique

Voltage nominal	DC24V
Puissance	80W
Capacité Batterie	650mAh
Taille	248*248*65mm
Autonomie Batterie	40Min
Nombre de réservoirs	2
Capacité réservoirs	30ml

Dépannage

Mauvais fonctionnement	Causes possibles	Solutions
L'appareil devient glissant ou fonctionne de manière irrégulière	1. La surface est trop sale ou trop humide. 2. La Microfibres est trop sale ou trop humide.	1. Changer la microfibre 2. Nettoyez des chenilles de déplacement. 3. Utilisez la télécommande pour redémarrer manuellement.
L'appareil ne peut pas démarrer après avoir été allumé ou fonctionne de manière irrégulière	Capteur de détection de bord anormal	1. Retirez la microfibre 2. Défaillance des capteurs de détection, contactez le service après-vente.
La télécommande ne fonctionne pas	1. Vérifiez les piles 2. La télécommande est cassée.	1. Changer les piles 2. Remplacez la télécommande par une neuve
L'appareil s'est coincé sur un encadrement	Mauvaise évaluation de la détection des bordures. Le verre est trop sec ou les	1.Appuyez sur STOP sur la télécommande puis a l'aide des touches multidirectionnelles déplacez l'appareil vers un emplacement accessible
Son grinçant quand il est utilisé	capteurs de détection des bords sont trop sales L'indice de frottement de la surface	Humidifiez la microfibre & nettoyez les capteurs de détection de vide.
L'appareil ne revient pas au point de départ après le nettoyage	est différent et a ralenti le robot	Utilisez la télécommande pour diriger le retour de l'appareil vers un emplacement accessible
Défauts liés à la LED et au son		Veillez vous référer aux Voyant LED et Alarme pour la manipulation

Si l'appareil ne peut toujours pas fonctionner normalement selon les étapes du manuel, veuillez contacter le service après-vente :

www.winclean-france.fr / probeltech@orange.fr

Précautions de sécurité

Exigences pour un bon fonctionnement :

1. Inspectez soigneusement la nacelle de sécurité, assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée. Utilisez la nacelle de sécurité pour fixer l'appareil ,lorsque l'appareil fonctionne dans le vide la nacelle de sécurité est obligatoire.
2. Ne vaporisez pas de produit sur les chenilles de déplacement.
3. N'utilisez pas l'appareil sur une surface avec des fissures.
4. Lorsque vous nettoyez l'appareil, éteignez et débranchez-le au préalable.
5. Avant de stocker l'appareil,videz l'eau des réservoirs.
6. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez suivre les instructions du manuel.

Batterie et charge

Ne pas utiliser un autre transformateur que celui d'origine.

Maintenez le transformateur éloigné d'une source de chaleur.

Si vous souhaitez transporter ce produit, nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine et d'éteindre le produit.

Dans le cas où l'appareil ne serai pas utilisé pendant une longue période, chargez complètement la batterie et éteignez-le. Stockez l'appareil dans un endroit frais et sec.La batterie doit être chargé au moins une fois tous les trois mois, ce qui permet d'empêcher cette dernière de se mettre hors service en raison d'un stockage trop long.

Condition de garantie

Robot de nettoyage de vitres

Votre W5 PRO EVOLUTION est garanti 2 ans

Partie	Couverture de la garantie	Période de garantie
Corps principal	Corps principal	2 ans
Accessoires	Moteur d'entraînement du plateau tournant	2 ans
	Chargeur, Batterie	2 ans
Fournitures	Télécommande	2 ans(Sauf Casse)

Aucune garantie ne couvre les consommables.

L'emballage d'origine peut être utilisée pour le service de maintenance de l'appareil afin d'assurer l'antichoc de l'appareil, il est suggéré de le conserver pendant au moins 30 jours après réception.

Clauses de non-garantie

Maintenance non autorisée, mauvaise opération, collision, négligence, mauvaise utilisation, infusions, accidents, chutes, modifications.

Déchirez, modifiez l'étiquette anti-contrefaçon.

Dépasser la période de garantie.

Défaillance non couverte par la garantie.

Défaillance ou dommages de l'appareil et de ses accessoires causés par des erreurs d'utilisation ou non recommandées.

Dommages causés par force majeure.

Dysfonctionnement du robot W5 PRO EVOLUTION

Corps principal	Lorsque les voyants rouges et verts clignotent alternativement, cela signifie que l'un des composants de l'appareil rencontre des problèmes et que l'appareil ne peut pas démarrer après sa mise sous tension. Si après quatre heures de charge, il indique toujours que le produit est en charge...Contactez le SAV.
Chargeur	Il est impossible d'alimenter l'appareil/Remplacer le transformateur

NB : La Société PROBELTECH ainsi que sa marque déposée WINCLEAN se réserve le droit de réviser ce document et d'apporter des changements de temps à autres sans donner aucun préavis.

L'utilisateur doit toujours faire preuve de discernement, il est le seul responsable du bon fonctionnement en toute sécurité de cet appareil lave - vitres ainsi que des zones d'utilisation. En outre, il primordial de suivre les instructions contenues dans le présent manuel d'utilisation avant usage.

Le symbole :



Signifie que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, Il doit être remis à un point de collecte chargé du recyclage de matériel électrique et électronique.

L'élimination des déchets doit être effectué conformément aux réglementations locales en la matière.

CE Cet appareil est conforme aux directives Européennes :
2014/35/UE et 2014/53/UE
Sujet à changement sans préavis



WINCLEAN

**Fabriqué selon le propre cahier des charges WINCLEAN, importé et distribué exclusivement par PROBELTECH (SAS)
14 Rue Puget 06100 Nice
probeltech@orange.fr**

**WINCLEAN W5 PRO EVOLUTION est une marque déposée et protégée contre les usages et la reproduction non-autorisé.
Dépôt légal N°INPI 174386711**

www.winclean-france.fr